Montavimo instrukcijos

2024

Meteor 70, Topaz 70, Ruby 70, Ruby Acoustic, Acczent Excellence 80, Acczent Excellence Compact +, Acczent Platinium 100, Tapiflex Essential 50, Tapiflex Excellence 19dB, Tapiflex Excellence 17dB, Tapiflex Platinium 100, Tapiflex Tiles 50 & 65

HETEROGENINĖS GARSĄ SUGERIANČIOS IR KOMPAKTINĖS VINILINĖS GRINDŲ DANGOS

SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

- Grindų pagrindas turi būti švarus, sausas ir be įtrūkimų.

  Dulkės ir nešvarumai, kurie galėtų trukdyti sukibimui, pavyzdžiui, dažų, aliejaus dėmės ir pan., turėtų būti pašalinti. Atkreipkite dėmesį, kad dėl bitumo, išsiliejusios alyvos, impregnuojančių medžiagų, rašiklio žymių ir pan. gali pakisti spalva. Esant reikalui, į grindų pagrindą turi būti įmontuota efektyvi hidroizoliacinė membrana. Hidroizoliacija atliekama vadovaujantis vietiniais statybų standartais. Jei grindys klojamos ant žemės, virš patalpos, kurioje yra katilas, kai įrengtas grindų šildymas ar aukštos temperatūros vamzdžiai ir pan., patikrinkite grindų drėgnumą

- Kai grindų šildymo blokas įmontuotas į betono plokštę, jis turi būti įjungtas iki grindų dangos klojimo likus 3–4 savaitėms, kad šildomo grindų pagrindo drėgmės sąlygos leistų sėkmingai pakloti grindų dangą, ir išjungtas likus 48 val. iki montavimo pradžios, kad grindų pagrindo temperatūros diapazonas būtų toks, kokį rekomenduoja grindų dangos gamintojas. Atliekant klojimo darbus, šildymo blokai turi būti išjungti ir įjungiami tik praėjus 6–7 dienoms po to, kai klojimo darbai baigti, kad klijai sustingtų. Temperatūra niekuomet neturi viršyti grindų dangos gamintojų sutartos maksimalios 27 °C temperatūros grindų dangos apatinėje pusėje (ties klijų linija). Kai grindys šildomos, vinilines plyteles rekomenduojame suvirinti karštuoju būdu.

- **Kai šis gaminys montuojamas ant betoninio grindų pagrindo be hidroizoliacijos, santykinė drėgnumė turi būti pagal toje valstybėje galiojantį atitinkamą standartą – ne didesnė kaip 85 % (JK ir Airijoje – 75 % pagal BS 8203) arba mažesnė kaip 2%, naudojant CM (kalcio karbido) metodą Vokietijoje, 4,5 % – Prancūzijoje…**

- Montuojant ant paviršių, kurie, tikėtina, pasižymi dideliais temperatūrų svyravimais, pavyzdžiui, apšviečiami ryškios saulės šviesos, reikėtų būti itin atidiems, kadangi sukibimas ir grindų pagrindo apdorojimo medžiagos gali būti stipriai veikiami.

- Grindų lentų ir panašių medžiagų drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 8% (lygus 40% santykinio drėgnumo 20°C temperatūroje), kad vėliau judėjimas nepadarytų žalos.

PARUOŠIMAS

- Dulkes ir neprikibusias daleles reikia kruopščiai pašalinti.

  Itin sugeriančios arba įvairiai sugeriančios medžiagos turėtų būti hermetizuotos atitinkamu gruntu. Prieš pradedant grindų klojimą, gruntuotas paviršius turi būti visiškai sausas

- Jei naudojate išlyginančius glaistus, naudokite tokius, kurie atitiktų būtiniausius statybų standartų reikalavimus.

  DĖMESIO: naudojant dviejų dalių poliesterio glaistus, gali pakisti spalva, jei jie sumaišomi netinkamai ir (ar) nepakankamai. Nemaišykite tiesiai ant pagrindo.


- Žymėjimui naudokite tik grafito pieštuką. Atkreipkite dėmesį, kad žymėjimai flomasteriais, permanentiniais ir nepermanentiniais rašaliniais žymekliais, šratinukais ir pan. gali prasisunkti ir pakeisti dangos spalvą.

- Jei naudojama medžiaga iš kelių rulonų, jų pagaminimo serijos numeriai turėtų būti vienodi ir juos reikėtų naudoti eilės tvarka.


- Prieš klojant, leiskite medžiagai, klijams ir grindų pagrindui pasiekti kambario, t.y. ne žemesnę kaip 15°C temperatūrą. Santykinis oro drėgnumas turi būti 30–60 %.
  Rulonai turi būti laikomi viduje ne trumpiau kaip 24 val. prieš klojimą, pageidautina – 48 val.

- Rulonai ir dėžės turi būti laikomi ant lygaus paviršiaus. Apie bet kokius medžiagos defektus nedelsiant praneškite artimiausiam pardavimų biurui.

- Visuomet nurodykite etiketėje pateiktus spalvos ir rulono numerius.



2 m rulonus laikykite saugiai pastatytus vertikalioje padėtyje, palikdami tarp jų tarpus, o 3 m ir (ar) 4 m rulonus paguldykite vieną šalia kito. Pasirūpinkite, kad išorinis rulonų kraštas būtų nukreiptas aukštyn.

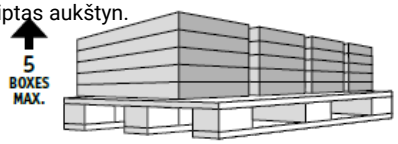

Prieš sudedant pasirūpinkite, kad dėžės nebūtų sukrautos viena ant kitos daugiau kaip po penkias.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į vietinį Tarkett atstovą.

Tarkett

MONTAVIMAS

- Montuojama kambario temperatūroje, nuo 15°C iki 28°C. Pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 10°C. Ssantykinis oro drėgnumas: 35–65 %.
  Po montavimo palaikykite tokią pat temperatūrą ne trumpiau kaip 72 val.

- Prieš klojant leiskite grindų dangai aklimatizuotis ne trumpiau kaip 24 val. Supjaustykite lakštus ir palikite ištiestus 24 val. prieš montavimą. Tai ypač svarbu ilgesniems lakštams.

- Lakštai visiškai prilimpa, naudojant klijus, kurie patvirtinti kaip tinkami naudoti su Tarkett danga. **Žr. klijų gamintojo instrukciją dėl klijų sąnaudų, atvirosios pauzės ir pan.** Rekomenduojamų klijų sąrašą rasite adresu professionals.tarkett.com

  Acczent versijai klijuoti naudokite TKB A1 mentelę, o Tapiflex versijai klijuoti naudokite TKB A2 mentelę.

- Prieš pradedant montuoti, atsižvelgdami į kambario formą ir klojimo dizainą, apsispręskite dėl klojimo būdo. Lakštų išdėstymą planuokite taip, kad, jei įmanoma, nebūtų sujungimų tarpduryje, tose vietose, kur daugiausiai vaikštoma, prie pisuarų. Jei kambarys daugmaž kvadrato formos, lakštai turi būti klojami lygiagrečiai krintančiai šviesai. Ilgose siaurose patalpose lakštus geriausiai kloti išilgai kambario.

- **Lakštai turi būti montuojami taip, kad nesiskirtų spalvos. Jei įmanoma, apsukite ta pačia kryptimi montuojamus lakštus, kad nebūtų veidrodinio efekto, išskyrus tuos atvejus, kai yra medžio arba specialūs dekorai: keramikos imitacija, linijos, pasikartojimai.**

- **Jei kraštai tiesūs ir sąlygos tinkamos, sujunkite sudurtine jungtimi. Jei ne, dėkite taip, kad kraštai persidengtų ir apipjaukite du lakštus vienu metu (dvigubo pjovimo metodas).**

- Montavimo laikas priklauso nuo klijų, pagrindo tipo, jo sugeriamumo, patalpos temperatūros ir oro drėgnumo.

- Prispausdami trinkite paviršių lentele suapvalintu kraštu, kad grindų danga tvirtai prisiklijuotų ir neliktų oro tarpų. Pasirūpinkite, kad trynimui naudojamas įrankis nebraižytų paviršiaus. Šluota šiam tikslui netinka. Naudokitės grindų volu (maždaug 65 kg) ir stumdykite jį grindimis skersai ir išilgai.


PLYTELIŲ MONTAVIMAS

- Prieš pradedant kloti plyteles, atsižvelgdami į kambario formą ir norimą dizainą, apsispręskite dėl klojimo būdo.


- Plyteles klokite taip, kad jų kraštai būtų vienas šalia kito, ir išlyginkite ranka.

SUVIRINIMAS


Rulonus ir plyteles rekomenduojama suvirinti karštuoju būdu, naudojant suvirinimo juostą.
Svarbu! Nesuvirinkite, kol klijai nėra visiškai sukibę (priklausomai nuo gamintojų instrukcijų, palaukite 24–48 val.).

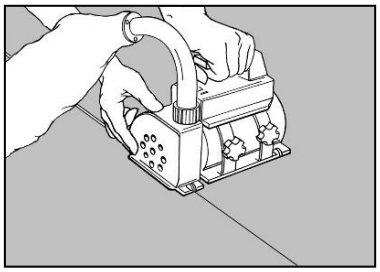

Prieš suvirinimą griovelių išpjovimo įrankiu arba mašina sujungimų briaunos nusklembiamos arba išpjaunami maždaug iki ¾ storio grioveliai. Neįpjaukite putplasčio pagrindo (jei jis yra).

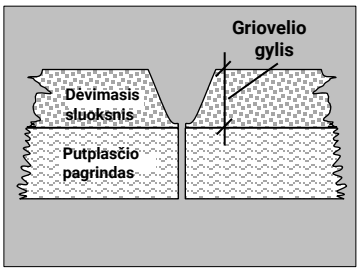


Siūlių griovelis neturi būti gilesnis kaip 2/3 dėvimojo sluoksnio storio.

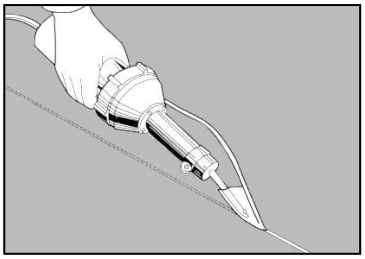

Suvirinkite karštu oru ir naudokite Tarkett greitojo suvirinimo antgalį.
Prieš pradedant darbą, atlikite bandomąjį suvirinimą su likučiais, kad galėtumėte sureguliuoti greitį ir temperatūrą.

APIPJOVIMAS

Apipjaukite siūlę 2 etapais:
iš karto po suvirinimo pusmėnulio peiliu (arba *Mozart* peiliu) ir suvirinimo siūlės pašalinimo antgaliu;
po to, kai suvirinimo siūlė atvėsta – be suvirinimo siūlės pašalinimo antgalio.

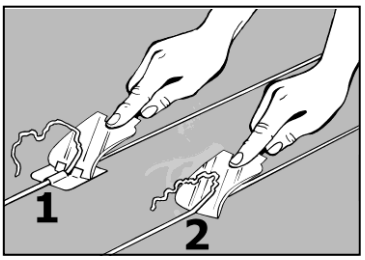


Dėl papildomos informacijos kreipkitės į vietinį Tarkett atstovą.


Tarkett

SUVIRINIMAS ŠALTUOJU BŪDU


Montuojant namuose, galima suvirinti šaltuoju būdu.

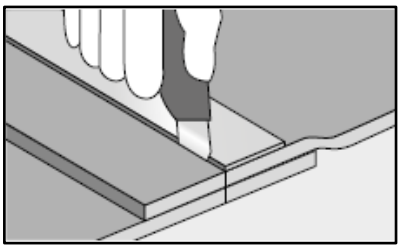

Šaltuoju būdu suvirinti lakštus galima po montavimo praėjus 24 val. Du lakštus dėkite taip, kad jie persidengtų, kol sutaps raštas. Persidengimas nupjaunamas, išilgai padėjus metalinę liniuotę, vienu arba dviem pjūviais, jei grindų danga stora.
Rezultatas – itin tvirtas sujungimas.

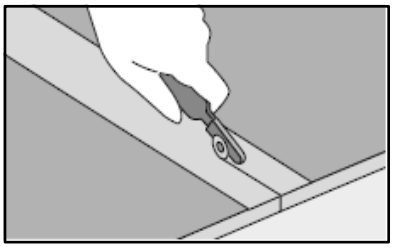

Uždėkite specialią izoliacinę juostą, kad pjovimo siūlė būtų jos centre, tuomet besisukančiu peiliu pjaukite izoliacinę juostą per siūlę.

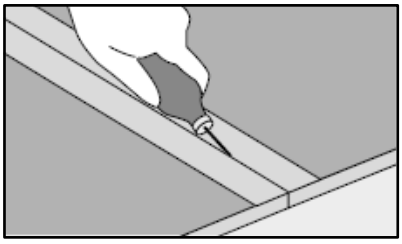

Šaltojo suvirinimo skystį spauskite adata giliai į siūlę. **Įsitikinkite, kad visame sujungime būtų pakankamai skysčio.**
Po 10 minučių šaltojo suvirinimo skystis ant izoliacinės juostos turėtų būti išdžiūvęs. Izoliacinė juosta atsargiai nuplėšiama, traukiant atgal.
Ant siūlės galima vaikščioti po 24 val.

TIKRINIMAS

- Darbas baigiamas patikrinimu. Įsitikinkite, kad ant naujai sumontuotų grindų nėra klijų likučių, kad sukibimas nuoseklus ir be burbuliukų.

PO MONTAVIMO

- Statybų metu grindis visuomet apsaugokite storu popieriumi, medienos plaušų plokšte ar panašia medžiaga. Jei naudojama juosta, jos negalima klijuoti tiesiai ant grindų paviršiaus.
- SVARBU! Po montavimo darbų 24 val. ribokite vaikščiojimą. 72 val. draudžiamas didelės apkrovos judėjimas, negalima važinėti ar statyti baldų. Dauguma grindų klijų tiekėjų nurodo, kad reikia laukti 72 val., kol pasiekiamas tvirčiausias sukibimas.

SIEKIANT GERIAUSIŲ REZULTATŲ

- Naudokite tik klijų gamintojų rekomenduojamus klijus.
- Prie įėjimų patieskite kilimėlius, kad apsaugotumėte grindis nuo purvo ir dulkių. Dėl gumos grindų spalva gali pakisti.

BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA

- Jei dvejojate dėl kurio nors montavimo etapo, kreipkitės į Tarkett atstovą.
- Dėl nuolatinio tobulinimo ši informacija gali keistis.

ATSAKOMYBĖS NETAIKYMAS

- Nors Tarkett gali pateikti klijų, išlyginamojo glaisto ir paviršiaus hidroizoliacinės membranos gamintojų bei produktų sąrašą, mes neteikiame jiems garantijų. Negarantuojama, kad produktų ir gamintojų sąrašas yra atnaujintas ar galutinis.
  Tarkett neprisiims atsakomybės, jei kurie nors iš tų produktų neatliks savo funkcijos, naudojant kartu su Tarkett produktais.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į vietinį Tarkett atstovą.