MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Linoleumas

2025.03

LINOLEUM xf² ir Essenza⁺

Veneto xf², Etrusco xf², Originale xf², Style Elle xf², Style Emme xf², Trentino xf² Linoleum xf² Bfl
Veneto Acoustic Cork xf² 15dB
Silencio xf² 19dB
Veneto Sicuro xf² R10
Veneto Essenza⁺
Originale Essenza⁺
LinoRail HL3 R10
LinoMarine
Lino ant baldų
Lino Materiale

SVARBU!

- Įsitikinkite, kad būtų kruopščiai laikomasi visų specifikacijų ir instrukcijų.
- Jei abejojate dėl kurios nors įrengimo dalies, kreipkitės į savo Tarkett atstovą.
- Ši informacija gali būti keičiama dėl nuolatinio tobulinimo.
- Naudokite linoleumo montavimui skirtus įrankius (sienų žymeklį, linoleumo plaktuką siūlėms, siūlių žymeklį, kraštų peiliuką ir kt.).
- Kiekvienam ištisiniam paviršiui naudokite tą patį partijos numerį, rulonus montuodami eilės tvarka pagal numerius.
- Rulonus laikykite vertikaliai, saugioje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo karščio ir šalčio, drėgmės, rūdžių ir puvimo, be užterštumo, nesukrautų į krūvą ar nesuspaustų po sunkiu svoriu.
- Prieš montuojant, leiskite dangai aklimatizuotis bent 24 val. kambario temperatūroje (mažiausiai 18°C), venkite kaitinti gaminį tiesioginiais šilumos šaltiniais (pvz., šildymo degikliu ar profesionalia džiovykle).





- Pagrindas turi būti lygus, švarus, be žymių (flomasterio, žymeklio ir pan.), tvirtas, sausas, vientisas, kietas ir nepaveiktas drėgmės. Būtina patikrinti ir sureguliuoti sugeriamumą, kad pagrindas būtų vidutiniškai sugeriantis.
- Naudokite tik Tarkett rekomenduojamus klijus. Visada laikykitės klijų gamintojo nurodymų.
- Darbai užbaigiami apžiūra: įsitikinkite, kad ant naujai sumontuotų grindų nėra klijų likučių.

PAGRINDAS

Pagrindas turi būti lygus, plokščias, švarus, be žymių (flomasterių, bet kokio tipo žymeklių, tušinukų, dažų ir pan., kurie gali pakeisti dangos spalvą dėl migracijos), tvirtas, sausas (būtina patikrinti sugeriamumą), vientisas, kietas ir nepaveiktas drėgmės
Pagrindo paruošimas / sausumas ir įrengimo procedūros turi atitikti galiojantį atitinkamą standartą naudojimo šalyje. Kieto pagrindo sausumas turi būti mažesnis už maksimalų leistiną drėgmės lygį, atliktą bandymo metu pagal tą standartą.

Pvz., Jungtinėje Karalystėje betoninių paviršių santykinė drėgmė turi būti mažesnė nei 75 %, o taikant CCM metodą – mažesnė nei 2 %.
Šiaurės Amerikoje ASTM F-170 rekomenduoja vandens ir cemento santykį nuo 0,40 iki 0,45.
Prieš pasirinkdami išlyginamąjį mišinį, patikrinkite, koks judėjimo srautas veiks grindų dangą, kai ji bus sumontuota. Latekso išlyginamieji mišiniai netinka vietoms, kuriose bus intensyvus eismas, ypač intensyvus, siaurų ratukų eismas (žr. EN 12529, Ratukai). Patikrinkite išlyginamojo mišinio suderinamumą ir laikykitės išlyginamojo mišinio gamintojo nurodymų.

Pastaba: atsakomybės atmetimas (klijai, išlyginamieji mišiniai ir kt.).
Nors Tarkett gali pateikti klijų, išlyginamųjų mišinių ir paviršiaus drėgmei atsparių membranų gamintojų ir tipų sąrašą, mes negarantuojame dėl išvardytų produktų kokybės. Negarantuojame, kad produktų ir gamintojų sąrašas yra išsamus ar atnaujintas.

Tarkett neprisiima jokios atsakomybės už bet kurį kitą produktą, naudojamą pilnam grindų dangos įrengimui, sąveikaujantį su Tarkett grindų danga. Klijų, išlyginamojo mišinio ir paviršiaus drėgmei atsparios membranos gamintojas ir grindų rangovas privalo užtikrinti, kad naudojami produktai būtų tinkami naudoti ir naudojami pagal gamintojų rekomendacijas.

MONTAVIMO SĄLYGOS


Svarbu, kad atpjauti lakštai būtų laikomi bent 24 val. prieš montavimą ne žemesnėje kaip 18°C kambario temperatūroje. Ši temperatūra turi būti palaikoma viso montavimo metu. Venkite kaitinti gaminį tiesioginiais šilumos šaltiniais (pvz., šildymo degikliu ar profesionalia džiovykle, kaip paaiškinta anksčiau).
Minimali pagrindo temperatūra turi būti 15°C.
Rekomenduojama santykinė oro drėgmė patalpoje yra 35–65 %. Grindų danga turi būti supjaustyta reikiamo ilgio lakštais, pridedant kelis centimetrus, ir laikomos patalpoje, kurioje ji bus montuojama. Nevyniokite linoleumo džiuto sluoksniu į išorę.

GRINDINIS ŠILDYMAS

Prieš montuojant grindų dangą, būtina, kad grindų šildymo sistemos būtų iš anksto paleistos ir patikrintos, ar jos veikia tinkamai.
Įsitikinkite, kad grindų šildymo sistema yra išjungta 48 val. prieš pradedant montuoti grindų dangą ir lieka išjungta mažiausiai 48 val. po montavimo užbaigimo. Kol grindų šildymo sistema išjungta, prireikus reikėtų įrengti alternatyvų šildymo šaltinį, kad montavimo vietoje būtų palaikoma pastovi 18–27°C temperatūra.
Palaipsniui didinkite temperatūrą per kelias dienas, tik keliais laipsniais per dieną, kol bus pasiekta norima kambario temperatūra.
Temperatūra grindų dangos apačioje (klijų linijoje) niekada neturėtų viršyti grindų dangų pramonės nustatytos maksimalios 27°C ribos.

MONTAVIMO KRYPTIS

Bent 24 val. prieš montavimą dangą reikia supjaustyti norimo ilgio lakštais; supjaustyti lakštai turi būti aklimatizuoti montavimo vietoje.
Suplanuokite lakštų kryptį montavimo vietoje, kad jungtys, kai tik įmanoma, nesutaptų su durų angomis, pagrindinėmis judėjimo zonomis, kriauklėmis ar pisuarais.
Jei kambarys yra gana kvadratinis, lakštai turėtų būti montuojami lygiagrečiai įeinančiai šviesai.
Ilguose, siauruose kambariuose dangą geriausia montuoti išilgai kambario.

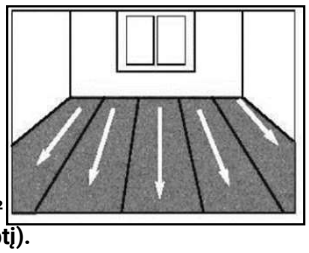

Atpjauti lakštai turėtų būti ilgesni nei kambarys.
Visi iš eilės einantys lakštai turi būti montuojami ta pačia kryptimi **(IŠSKYRUS Style Elle xf² kuris montuojamas keičiant kryptį).**

KLIJAVIMAS[1]

Linoleumui su džiuto pagrindu klijai ant viso pagrindo turi būti tepami B1 dydžio mentele (apie 300–350 g/m²), atliekant šlapią klojimą (piršto bandymas turi palikti tik nedidelius klijų pėdsakus).
Linoleumui su putplasčio pagrindu klijai ant viso pagrindo turi būti tepami A2 dydžio mentele (apie 200–300 g/m²), atsižvelgiant į klijų gamintojų nurodytą klijų džiūvimo laiką.
Visada laikykitės klijų gamintojo nurodymų, ypač dėl klijų džiūvimo ir veikimo laiko.


Visada atlikite nedideli klijų bandymą, kad patikrintumėte tinkamą klijų džiūvimo laiką, kuris gali skirtis priklausomai nuo pagrindo poringumo.
LINORAIL HL3 R10 ir toms vietoms, kuriose yra ypač didelis eismas ir dideli temperatūros pokyčiai, pavyzdžiui, traukinių įėjimams ir tualetams, rekomenduojame naudoti dvikomponenčius epoksidinius poliuretano klijus.
LINO klijavimui ant baldų rekomenduojame naudoti akrilinius linoleumo klijus, klijuojant kontaktiniu būdu (iš abiejų pusių – baldų ir dangos pagrindo), laikantis tiekėjo nurodymų. Prieš galutinį montavimą visada atlikite bandymą.
LINOMARINE dangai rekomenduojame naudoti akrilinius klijus skirtus IMO.

IMO


[1] Daugiau informacijos apie klijavimą rasite atskirame lape: Klijai.

1 - PIRMOJO LAKŠTO ATPJOVIMAS IR PADĖJIMAS

Nustatykite lakštų padėtį, kad jungtys, kai tik įmanoma, nesutaptų su durų angomis.

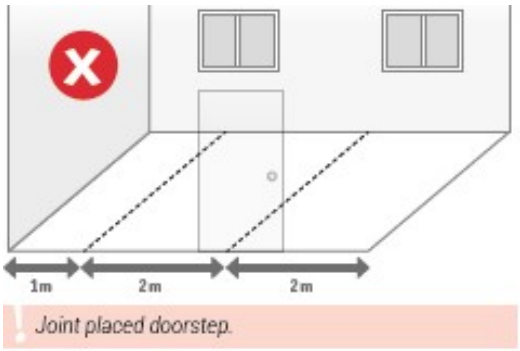

Joint placed doorstep.

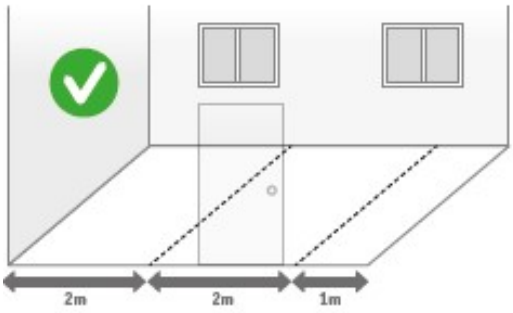

Aklimatizavę rulonus mažiausiai 24 val., nupjaukite reikiamą lakšto ilgį; nepamirškite maždaug 5–7 cm papildomos dangos apipjaustymui.





Pamatuokite 15 cm atstumą nuo sienos ir pažymėkite šį atstumą ant pagrindo.
Tada uždėkite ruloną ant žymių.



Dėl papildomos informacijos kreipkitės į vietinį Tarkett atstovą.

Tarkett


2 - BRĖŽIMAS IR PJOVIMAS

Nustatykite žymeklį 16 cm atstumu (15 cm + 1 cm kraštui nupjauti).




Braukite žymeklį palei sieną ir adata subraižykite grindis, kad būtų lengviau atlikti kitą pjovimą kablio formos peiliu.



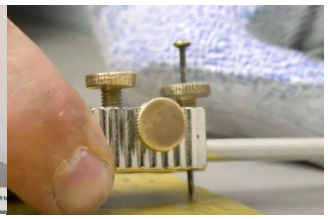


Nupjaukite dangą kablio formos peiliuku, sekdami adatos padarytą įbrėžimą.

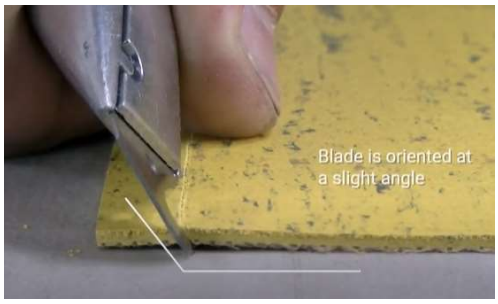

Įrankiu krašto pjovimui nupjaukite kitą lakšto kraštą. Dabar nupjaukite ilgąją pirmojo linoleumo lakšto krašto pusę.



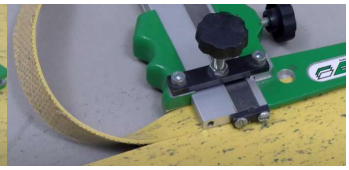


3 - TRMPOJO GALO PJOVIMAS


Kad išvengtumėte judėjimo, pritvirtinkite prie pagrindo dvipusę lipnią juostą ir ant jos uždėkite tiesų linoleumo gabalėlį. Tada pieštuku pažymėkite ir linoleumo lakštą, ir mažąjį gabalėlį.





Atitraukite lakštą nuo trumposios sienos pusės apie 5 cm. Mažas linoleumo gabalėlis bus naudojamas kaip orientyras atliekant šį veiksmą.

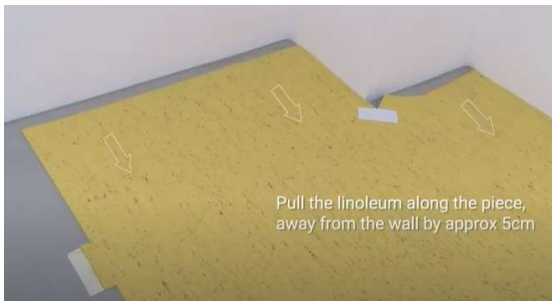

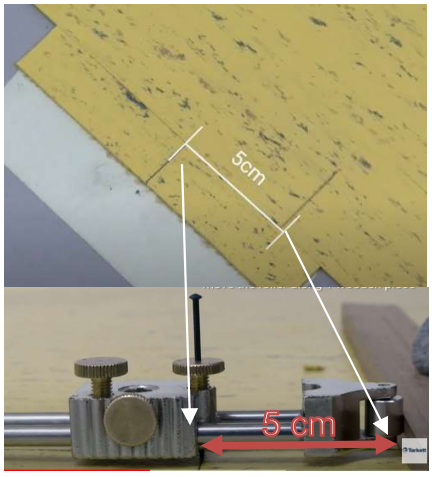

Uždėkite žymeklio adatą ant pieštuko žymės, pažymėtos ant mažo gabalėlio, pritvirtinto prie juostos.

Tada patvirtinkite atstumą (5 cm) naudodami medinį gabalėlį kaip atskaitos tašką, uždėtą ant linoleumo lakšto pieštuko žymės.


Brėžkite išilgai sienos (trumposios pusės), visada laikydamiesi patvirtinto atstumo, nupjaukite medžiagos perteklių kablio formos peiliu ir tada padėkite lakštą prie sienos.



4 - ANTROJO LAKŠTO PADĖJIMAS

Antrą lakštą padėkite ant pirmojo lakšto, kad jie persidengtų vienas su kitu 2 cm.
Pirmasis lakštas vis dar nepriklijuotas!



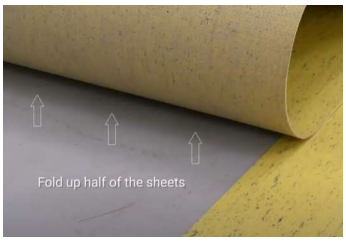

Pakartokite antrojo lakšto trumposios pusės ir kito krašto apipjovimą (žr. 3 ir 2 veiksmus).
Persidengęs kraštas bus apipjautas po klijavimo.


Dėl papildomos informacijos kreipkitės į vietinį Tarkett atstovą.

Tarkett

5 - KLIJAVIMAS

Užlenkite pusę antrojo ir pirmojo lakšto.
Įsitikinkite, kad pagrindas yra švarus ir be šiukšlių.
B1 dydžio mentele paskleiskite apie 350 g/m2 klijų, vadovaudamiesi Tarkett ir klijų gamintojo instrukcijomis (džiuto pagrindui).






(žr. Tarkett rekomenduojamų klijų sąrašą)

Griežtai laikantis klijų gamintojų nurodyto laukimo laiko iš eilės atlenkite pirmą ir antrą lakštus.



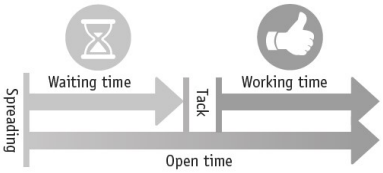

Pakartokite su antrąja lakštų puse.

6 - SIŪLĖS BRĖŽIMAS IR PJOVIMAS

Paimkite apatinį žymeklį, prispauskite žymeklio iškilimą prie pirmojo lakšto krašto ir nustatykite adatos atstumą taip, kad liktų maždaug 0,5 mm tarpas.




Tada adata brėžkite per antrą lakštą, naudodami pirmąjį lakštą kaip vedlį.



Užbaikite pjovimą kablio formos peiliu.



Klijavimo procesui užbaigti prispauskite paviršių sunkiuoju 70 kg voleliu.

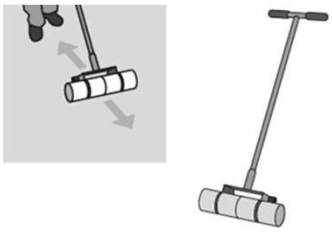

ELAFONO MONTAVIMAS

Elafono montuokite džiuto pagrindu į viršų, kraštas prie krašto.

Montavimo kryptis: jei Elafono ir linoleumą montuojate te ta pačia kryptimi, Elafono ir linoleumo siūlės turi būti bent 50 cm atstumu viena nuo kitos.

Klijavimas: naudokite akrilinius klijus (tokius pačius, kokie rekomenduojami Tarkett linoleumui). Klijus tepkite mentele B1 (apie 350 g/m2).

SVARBU: Nemontuokite linoleumo, kol paklotas Elafono visiškai neišdžius (maždaug po 24–48 val. po montavimo).

7- GRIOVELIŲ FREZAVIMAS


Ši procedūra galioja tiek Tarkett Linoleum compact, tiek Tarkett Linoleum Silencio 19dB ir Acoustic Cork 15dB grindų dangoms.
Primygtinai rekomenduojame montuoti su grioveliu pjovimu ir karštu suvirinimu:

- Užsandarintosos siūlės, kad po Tarkett linoleumo grindų danga nepatektų vanduo
- Grindinis šildymas
- Saugos zonos

Tarkett visada rekomenduoja montuojant dangą ją suvirinti, kad grindų danga išliktų estetiškai patraukli ir išlaikytu visas savo technines savybes.
Išsamesnės informacijos ieškokite vietiniuose reglamentuose.


Dėl papildomos informacijos kreipkitės į vietinį Tarkett atstovą.

ETIKETĖ:

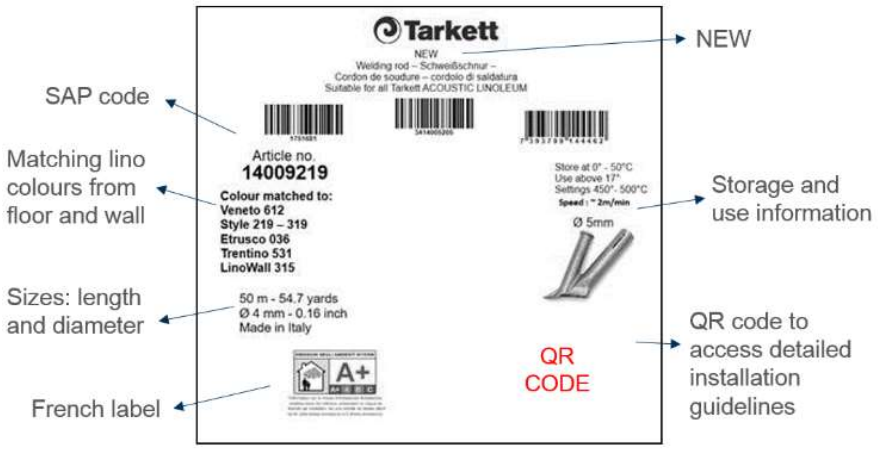

7.1 - Prieš griovelių frezavimą

- Įsitikinkite, kad grindys buvo suklijuotos bent 24 val. prieš griovelių formavimą.
- Atstumas tarp lakštų po įbrėžimo, pjovimo ir kraštų apipjaustymo turi būti apie 0,5 mm (žr. 1 pav.)

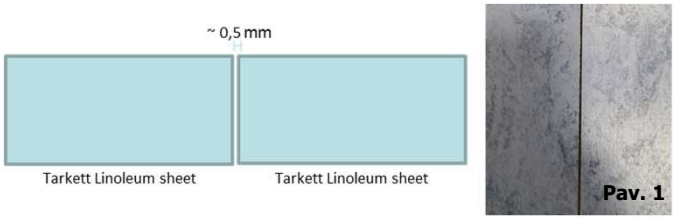

Pav. 1

- Norėdami užtikrinti tinkamą suvirinimo kokybę, patikrinkite įrankių gamintojų instrukcijas apie šių įrankių naudojimą ir priežiūrą.
  Atkreipkite ypatingą dėmesį į griovelių frezavimo peilių aštrumą ir formą ir prireikus juos pakeiskite.
- **Prieš pradėdami griovelių frezavimą ant sumontuotų grindų, atlikite bandomąjį griovelių frezavimą ant atliekamų dangos gabalėlių, kad nustatytumėte tinkamą įrenginio gylį.**

7.2 - Kraštų apdirbimas

Tarpas tarp dviejų grindų dangos lakštų kraštų turi būti išlaikytas (apie 0,5 mm), kad kreipiamasis ratas galėtų sklandžiai judėti ir būtų užtikrintas vienodas abiejų kraštų griovelių išlinkimas (žr. 2 pav.).



Pav. 2

Griovelių frezavimas gali būti atliekamas naudojant skirtingus įrankius:

- Elektriniu įrankiu (pageidautina)
- Rankiniu įrankiu
- Turbo Groover (Šiaurės Amerikos rinka)



Elektrinis įrankis



Rankinis įrankis



Turbo Groover




Rankisi įrankis Beetle




Rankisi įrankis Swift

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į vietinį Tarkett atstovą.

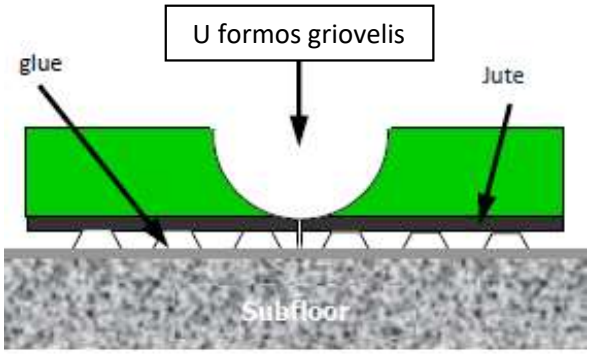



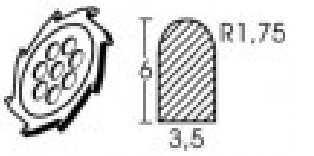

- Tungsten carbide tipped blade
- 110 x 3.5mm,
- Trapezoidal profile


Tarkett linoleumo grioveliai turi būti išfrezuoti iki džiuto pagrindo, kad būtų užtikrintas optimalus Tarkett suvirinimo virvės ir linoleumo sukibimas (žr. 3 pav.).
Rankinis griovelių frezavimo įrankis turi būti naudojamas gale prie sienos, kur automatinis griovelių frezavimo įrankis negali pasiekti (žr. 3 pav.).



Pav. 3

7.3 - Rezultatas


- Griovelio plotis yra apie 3,5 mm;
- Abu kraštai turi būti grioveliais;
- Grioveliai turi būti centruoti tarp linoleumo lakštų, o džiutas turi būti visiškai atidengtas (žr. 4 pav.).

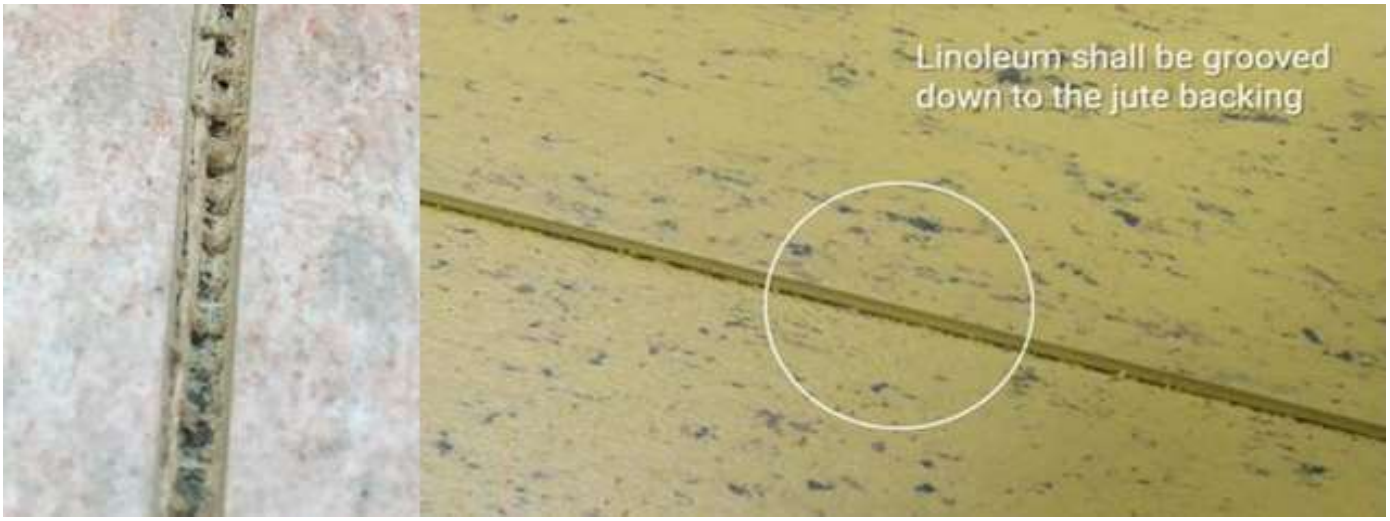

Pav. 4

ŠIS ŽINGSNIS YRA LABAI SVARBUS, SIEKIANT UŽTIKRINTI VISIŠKĄ TARKETT LINOLEUMO IR TARKETT LINOLEUMO SUVIRINIMO JUOSTOS SUKIBIMĄ.

Ko neturėtume daryti:

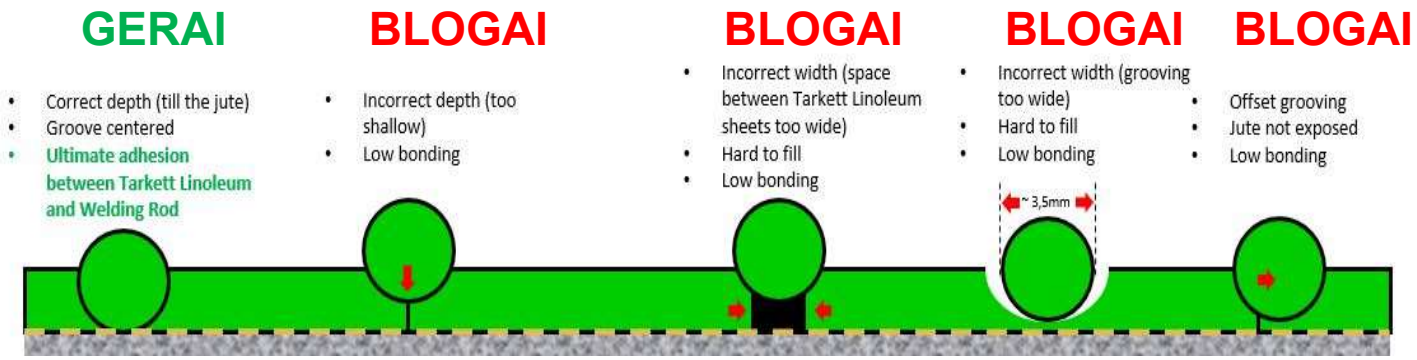

Griovelis nepakankamai gilus



Grioveliai nėra pakankamai gilūs. Dėl to linoleumas nesulimpa su linoleumo suvirinimo virvute. Vadovaukitės T**rikčių šalinimo vadovu**, kad sužinotumėte, kaip elgtis.

Griovelis per gilus



Griovelis per gilus, todėl linoleumo suvirinimo virvutė negali užpildyti visos griovelio ertmės. Vadovaukitės **Trikčių šalinimo vadovu**, kad sužinotumėte, kaip elgtis.

Griovelis ne per centrą



Ne centre esantis griovelis atitrauks linoleumo suvirinimo virvutę nuo krašto. Vadovaukitės **Trikčių šalinimo vadovu**, kad sužinotumėte, kaip elgtis.

Nėra griovelio



Linoleumo suvirinimo virvutė ir inoleumo kraštai nesulimpa. Vadovaukitės **Trikčių šalinimo vadovu**, kad sužinotumėte, kaip tai padaryti.

Įpjautas griovelis



Grioveliai pjaunami rankiniu būdu, tik peiliu, be jokio griovelių pjovimo įrankio. Griovelis yra netaisyklingas, o džiutas nėra matomas. Vadovaukitės **Trikčių šalinimo vadovu,** kad sužinotumėte, kaip elgtis.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į vietinį Tarkett atstovą.

Tarkett

Visos anksčiau aprašytos situacijos sukels tarpų ir tuštumų vienoje arba abiejose siūlės pusėse, pro kurias drėgmė ir teršalai (dulkės ir šiukšlės) pateks į siūlės vidų, o tai sukels tokias pasekmes:

- **Užsiteršimas;**
- **Vandens ir drėgmės prasiskverbimas;**
- **Atsiskyrimas nuo grindų pagrindo arba dangos pagrindo dėl klijų suminkštėjimo dėl drėgmės prasiskverbimo;**
- **Silpnas sukibimas tarp linoleumo ir suvirinimo virvelės;**
- **Dėmės ant grindų paviršiaus ir siūlių;**
- **Nepatraukli išvaizda;**
- **Priešlaikinis nusidėvėjimas.**

8. SUVIRINIMAS

8.1 - Medžiagų laikymas

- Linoleumo suvirinimo virvutę reikia laikyti 0–50°C temperatūroje.
  Prieš suvirinimą aklimatizuokite dėžes montavimo patalpoje bent 24 val.
- Naudojimo temperatūra turi būti aukštesnė nei 17°C
- Jei medžiaga laikoma kitokioje temperatūroje ir drėgmėje nei rekomenduoja Tarkett, mechaninės jos savybės gali leistis.

8.2 - Prieš pradedant

- Išvalykite grindis, pašalindami visas dulkes ir šiukšles dulkių siurbliu (pageidautina) arba šluota.
- Grioveliai turi būti švarūs nuo bet kokių teršalų dalelių.
- Norėdami užtikrinti gerą suvirinimo kokybę, patikrinkite suvirinimo aparato gamintojo instrukcijas apie naudojimą ir priežiūrą.

8.3 - Suvirinimo aparato pasirinkimas

A - Mechaninis suvirinimo įrankis




B - Automatinis suvirinimo įrankis



A - Mechaninis suvirinimo įrankis


- Antgalio pasirinkimas (žr. 1 pav.):
  Nepainiokite linoleumo ir PVC antgalių

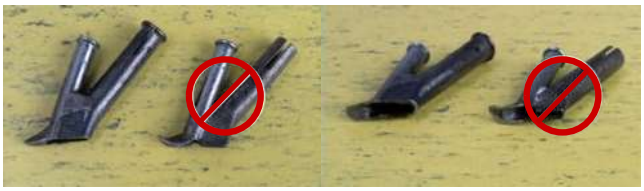

Pav. 1

Pasirinkus antgalį, reikia nustatyti tinkamą temperatūrą.

- Temperatūros nustatymas:
  Nustatykite rmechaninio suvirinimo įrankio temperatūrą nuo 400°C iki 450°C. Suvirinimo įrankio nustatymus galima šiek tiek pritaikyti prie aplinkos temperatūros ir įrangos tipo.
  Geras būdas iš anksto nustatyti tinkamą temperatūrą – nukreipti šilumos srautą (be antgalio) į linoleumo suvirinimo virvutę ir stebėti, kaip ji lydosi (žr. 2 pav.): suvirinimo virvutė turėtų šiek tiek lydytis ir nedegti (nepersilieti ar nepatamsėti).

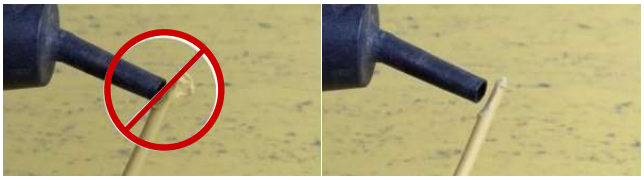

BLOGAI – per karšta **GERAI** **Pav. 2**

8.4 - Suvirinkite Tarkett linoleumo suvirinimo juostą



Dėl papildomos informacijos kreipkitės į vietinį Tarkett atstovą.


Tvirtas ir patvarus suvirinimas gaunamas tinkamai derinant:

- **Temperatūrą;**
- **Greitį;**
- **Antgalio padėtį (antgalio galas turi būti lygiagretus linoleumui) (žr. 3 pav.);**
- **Spaudimą žemyn.**



Pav. 3

Siekiant užtikrinti, kad linoleumo suvirinimo virvutė pasiektų džiutą griovelio apačioje, ji turi būti tinkamai išlydyta, suformuojant nuožulnius kraštus, kaip parodyta 4 paveiksle:

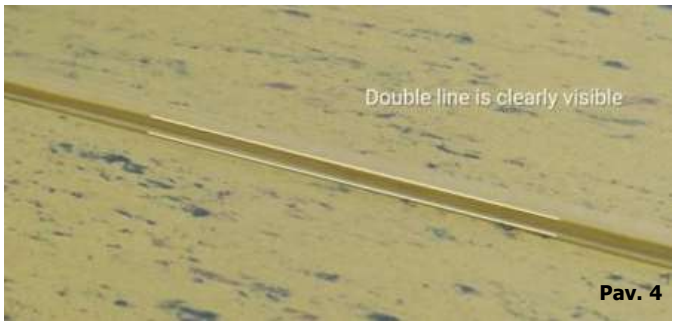

Pav. 4

Po pirmųjų 50 cm patikrinkite suvirinimo siūlės sukibimą: patampykite suvirinimo virvutę iš vienos pusės į kitą ir patikrinkite, ar ji prilimpa prie kraštų (geriau būtų ant nupjautos dalies).

B – Automatinis suvirinimo įrankis

Greičio, temperatūros ir oro srauto nustatymai:

- Oro srautas (jei galima nustatyti) ~ 75 %
- Temperatūra nuo 400°C iki 450°C
- Greitis nuo 3 m/min iki 4 m/min
- Išmetimo vamzdžio sklendė = **ATIDARYTA**
  (tam tikromis aplinkybėmis suvirinimo virvutė gali prilipti prie rato. Tokiu atveju siūloma vieną išmetimo vamzdį uždaryti varžtu arba abu išmetimo vamzdžius sklende, kaip parodyta 5 paveiksle žemiau:



Sklendė uždaryta
Pav. 5

Dėl didelio rinkoje esančio automatinių suvirinimo įrankių skaičiaus šie parametrai tik rekomendacija montuotojams ir neturėtų būti laikomi fiksuotomis vertėmis.
Prieš pradėdami darbą, visada atlikite kelis bandymus ir, norėdami užtikrinti nepriekaištingą suvirinimo rezultatą, atsižvelkite į estetinį aspektą, parodytą anksčiau 3 ir 4 pav.

Taip pat žr. gamintojo vadovą, nes automatinio suvirinimo įrankio nustatymai gali būti pritaikyti skirtingai aplinkos temperatūrai.

8.5 - Rezultatas

GERAI	BLOGAI	BLOGAI
		
		
		
Nuožulnos matomos iš abiejų pusių. Tai reiškia, kad suvirinimo virvutė tinkamai išlydyta (tinkama temperatūra ir suvirinimo greitis). Geras vaizdas, geras sukibimas tarp linoleumo ir linoleumo suvirinimo virvutės.	Abiejose griovelio pusėse nesimato nuožulnumo. Nuožulnumas nėra tinkamai išlydytas (per didelis suvirinimo greitis arba per žema temperatūra). Blogas linoleumo ir suvirinimo virvutės sukibimas.	Per daug nuožulnų abiejose pusėse. Jos per daug išsilydžiusios (per aukšta temperatūra arba per mažas suvirinimo greitis). Blogas vaizdas ir sunku pjauti.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į vietinį Tarkett atstovą.

Tarkett

9 - APIPJAUSTYMAS

9.1 - Prieš pradedant

Patikrinkite peilių aštrumą, nes jie susidėvi ir turi būti reguliariai keičiami.

Apipjaustymas (perteklinės medžiagos nupjovimas) gali būti atliekamas įvairiais peiliais, dažniausiai naudojami yra (žr. 1 pav.):



„Ketvirčio mėnulio“ peilis



Mocarto peilis su 0,7 mm linoleumo pjovimo kreiptuvu (slankikliu)

Pav. 1

9.2 - Pirmas pjūvis


Pirmąjį pjūvį atlikite maždaug po 5–6 minučių po suvirinimo (suvirinimo virvutė turi būti drungna).
Jei naudojate „ketvirčio mėnulio“ peilį, naudokite apipjaustymo kreiptuvą.
Jei naudojate Mocarto peilį, naudokite 0,7 mm pjovimo kreiptuvą (slankiklį); atidžiai patikrinkite pjovimo kampą, kaip parodyta 2 pav. žemiau.

Abiem atvejais likęs pakankamas virvutės kiekis leidžia lengviausiu būdu atlikti antrąjį ir galutinį pjūvį.



Pav. 2

Pirmas pjovimas:

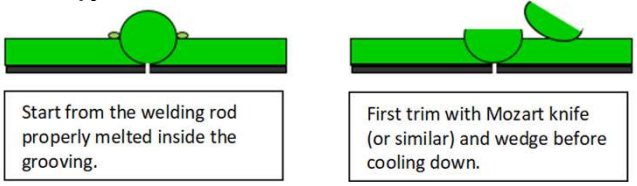


9.3 - Antras pjūvis

Maždaug po 5 minučių nuo pirmojo pjūvio (10 minučių nuo suvirinimo) atlikite antrąjį pjovimą.
Jei naudojate „ketvirčio mėnulio“ peilį, nuimkite kreiptuvą.
Jei naudojate Mocarto peilį, nuimkite 0,7 mm pjovimo kreiptuvą (slankiklį).

Antruoju pjūviu nupjaukite likusią linoleumo suvirinimo virvutę.

Antras pjovimas:

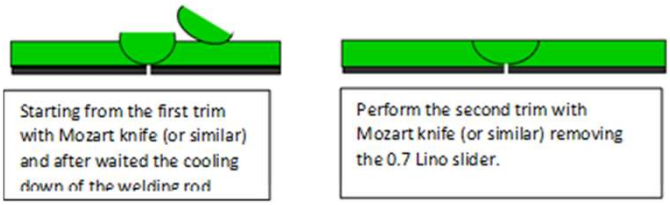

9.4 - Rezultatas

Paviršius tarp suvirinimo virvutės ir grindų yra idealiai lygus, kaip parodyta 3 pav.




Pav. 3

Pasitaikančios klaidos:

- **Neatlikite pirmojo ir antrojo pjovimo iš karto po suvirinimo, kai suvirinimo virvutė dar karšta, nes dėl to susidarys įgaubta forma ir gali pablogėti estetinis rezultatas (žr. 4 pav.).**



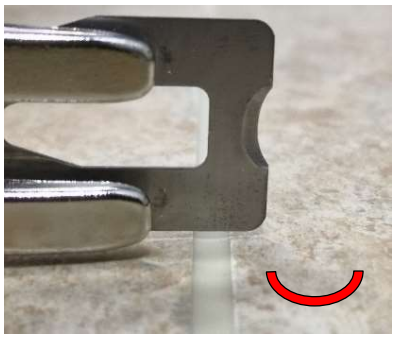

Pav. 4

- **Apipjaustymas turi būti atliekamas „ketvirčio mėnulio“ arba Mocarto peiliu. Kiti peiliai neleidžiami.**
- **Negaląstų peiliukų naudojimas labai blogins vaizdą (žr. 5 pav.).**



Pav. 5

Po suvirinimo palaukite bent 24 val.

PO MONTAVIMO

SVARBU! Prieš vaikščiodami ar perstumdydami baldus, palaukite 48–72 valandas.

Grindų dangos apsauga po montavimo
Jei po grindų dangos įrengimo atliekami kitistatybos darbai, grindis visada reikia apsaugoti, dengiant jas kartonu arba fanera. Lipnios juostos negalima klijuoti tiesiai prie grindų.

Niekada neeksploatuokite naujai sumontuotos (ankstyvoje stadijoje) grindų dangos intensyviai važiuojant ratukais, nes tai išstums klijus iš po grindų dangos.

Pradinis vietos valymas
Prieš pradedant eksploatuoti naują grindų dangą, visada rekomenduojama atlikti pradinį vietos valymą.
Klijų likučius reikia pašalinti denatūruotu spiritu ir švaria šluoste.
Nestipriai suteptos grindys: nusiurbkite, nušluokite arba nuvalykite drėgna šluoste, kad pašalintumėte purvą ir statybines dulkes. Dideliems plotams labai veiksminga naudoti kombinuotą mašiną (kombinuota plovimo/džiovinimo mašina su cilindriniais šepečiais).

Profilaktinė priežiūra
Apie 80 % visų nešvarumų patenka iš išorės. Reikalinga veiksminga įėjimo purvo barjerų sistema.
Idealiu atveju: maždaug 7–8 m ilgio sistema pagrįsta trijų pakopų principu:

- Grotelė purvui prieš įėjimą
- Kilimėlis su šereliais
- Pluoštinis kilimėlis


PRIEDAI

SOS grindjuostės (Set On Skirting: Linoleum xf² grindjuostės ant MDF)
- Išmatavimai: 2200 x 60/80 mm (ilgis x aukštis)
- Linoleum xf² klijuojamas ant natūralios, atsparios, pusiau lanksčios ir lengvai pjaustomos MDF grindjuostės
- Montuojama po grindų dangos montavimo



Lino SOS

SIS grindjuostės (Set In Skirting): fabrike pagamintos Linoleum xf² grindjuostės
- Išmatavimai: 2400 x 100 x 60/80/100 mm (ilgis x plotis x aukštis) /Taip pat galima su 200 mm grindų uždengimu
- Linoleum xf² formuojamas ir sutvirtintas elastomeru
- Montuoti prieš grindų dangą
- Reikia suvirinti
- Taip pat galimi išoriniai kampai

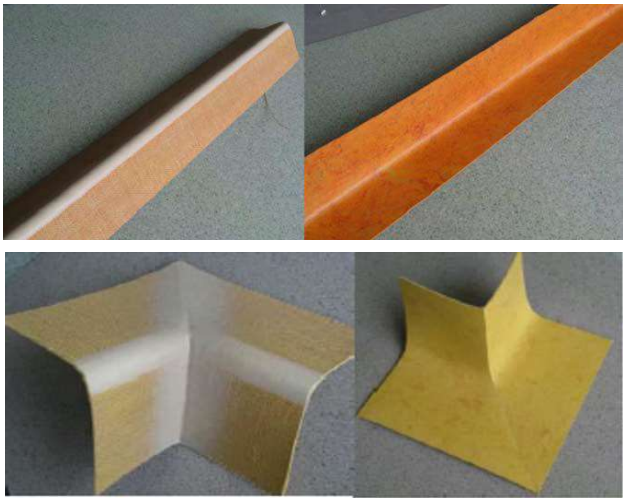

Lino SIS

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į vietinį Tarkett atstovą.

Tarkett